MANUAL TÉCNICO

BRASTEMP SIDE INVERSE

A nova geração de geladeiras

BRASTEMP

Esta é a sua **Brastemp Side Inverse,** a nova geração de geladeiras

A **Brastemp**, **pioneira em eletrodomésticos no Brasil**, traz para você uma geladeira desenvolvida com alta tecnologia para **simplificar a sua rotina**.

Ela traz a **modernidade das duas portas** lado a lado, mas sem aquela divisória no meio, para você ter muito mais espaço na hora de guardar todos os alimentos, e o freezer embaixo deixa tudo o que você precisa sempre ao alcance de suas mãos.

A **Brastemp Side Inverse** ainda ajuda a planejar o seu dia a dia com a inovadora Central Inteligente com Wi-Fi. Ela organiza a lista de compras, avisa sobre a validade dos produtos, oferece opções de receitas e se conecta ao seu smartphone para você **gerenciar a sua cozinha dentro e fora de casa**.

BRASTEMP

Conheça a sua **Brastemp Side Inverse** por dentro e em todos os detalhes

Veja a seguir uma breve descrição das principais funções da sua geladeira. Para informações mais detalhadas, consulte o índice na página 13.

Configuração Side Inverse + Capacidade de 540 L

Pequena por fora e gigante por dentro, a sua Brastemp Side Inverse se encaixa perfeitamente à sua cozinha e ainda oferece muito mais espaço para você guardar todos os alimentos. Com duas portas lado a lado, sem aquela divisória no meio, ela armazena até travessas maiores. E o freezer embaixo deixa tudo o que você precisa sempre ao alcance das mãos.

Iluminação ambiente

A iluminação em LED em toda a geladeira e também no multiflow (canaleta do fluxo de ar) deixa a sua Brastemp ainda mais moderna, os alimentos muito mais atraentes e também é mais econômica*, já que utiliza menos energia do que as lâmpadas tradicionais.

*1 LED consome 1/3 de watts comparado a lâmpadas incandescentes de 20 a 25 watts

Gavetas especiais

Sua geladeira tem três gavetas especiais para frutas, legumes e frios, para você ter tudo o que precisa sempre à mão de forma organizada e sem desperdício.

Taças nevadas

O lugar ideal para manter as suas taças geladas antes de servir uma bebida.

Acabamento em evox

Evox é a evolução do inox: muito mais resistente a ferrugem, reduz a possibilidade de corrosão e ainda tem garantia de 3 anos na porta contra corrosão.

Smart Stock

Controle tudo o que entra e sai da geladeira, fique em dia com as datas de validade e ainda confira opções de receitas na tela da sua geladeira ou no seu celular.

Estoque

Cadastre os alimentos e suas datas de validade para receber notificações na sua geladeira e também no seu celular quando os produtos estiverem para vencer.

Lista de compras

Crie a lista de compras na geladeira ou celular e compartilhe com amigos e familiares para mantê-la sempre atualizada. A partir de agora, você nunca mais vai esquecer de comprar alguma coisa quando for ao mercado.

Smart Cook

Há 150 receitas disponíveis na sua Central Inteligente. Você pode selecionar pratos com os itens que estão para vencer ou com até 3 ingredientes que você tem na geladeira.

ICE MAKER
gelo pronto

TURBO FREEZER
modo latas ligado

TEMPERATURA
refrigerador: méd
freezer: máx

MODOS ESPECIAIS
modo festa ligado

Funções de controle

Basta tocar para programar.

Ice Maker

É como ter uma fábrica de gelo na sua geladeira. Produz 12 bandejas de gelo automaticamente sem precisar de um ponto de água.

Turbo Freezer

Gele até 12 garrafas de 600 ml ou 32 latas de 350 ml em muito menos tempo, ou deixe sua sobremesa na consistência ideal em até 30 minutos.

Temperatura

Selecione a temperatura ideal que você quiser para geladeira e freezer.

Modos especiais

Sua geladeira se adapta facilmente à sua rotina, com os modos compras, férias e festa.

ÍMÃS DIGITAIS

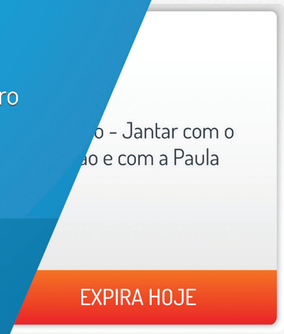

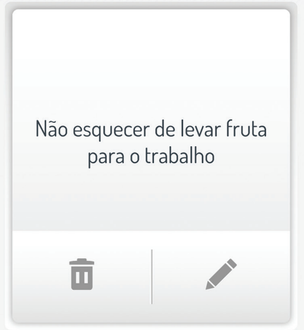

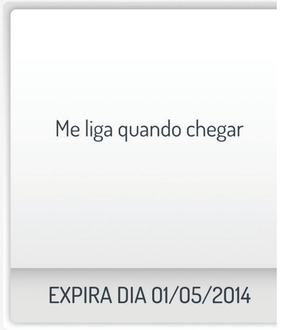

ADICIONAR RECADO

Funções especiais

Só a sua Brastemp Side Inverse pode fazer por você.

Ímãs digitais
Tenha todos os números de telefone mais importantes sempre à vista.

Timer
Na hora de preparar suas receitas, cronometre o tempo direto na sua geladeira.

Previsão do tempo
Veja a previsão do tempo do dia ou da semana.

Calendário
Confira seus compromissos de forma rápida e prática.

Fotos
Faça o upload das suas fotos preferidas pelo celular.

Recados
Faça anotações e deixe-as organizadas por data.

Ajuda
Sempre que precisar, utilize o guia de uso do produto.

Conheça melhor a **Central Inteligente** da sua Side Inverse

A sua Brastemp Side Inverse se conecta à rede Wi-Fi da sua casa para que você possa gerenciar diversos recursos diretamente na tela da sua geladeira ou utilizando o seu smartphone. Com poucos toques, você organiza a lista de compras, confere a validade dos alimentos, consulta receitas, previsão do tempo, anotações e muito mais. Tudo isso em um painel Touch com tela de LCD e vidro Gorilla Glass, muito mais resistente e seguro.

Wi-Fi na geladeira

Para utilizar todos os recursos de conectividade da sua Brastemp Side Inverse, ela deve estar conectada com a rede Wi-Fi da sua casa. Além disso, é importante que você instale o aplicativo Brastemp Club no seu smartphone para manter todas as informações sempre atualizadas.

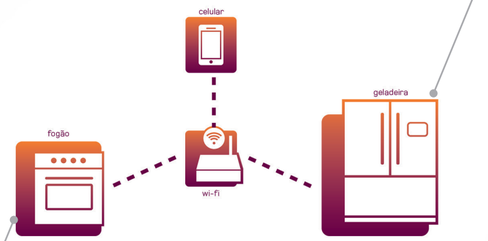

Conectividade com o Fogão Brastemp Ative! Smart Cook

Tenha a primeira cozinha conectada do Brasil. Selecione na sua Side Inverse uma das 40 receitas que estão conectadas ao seu fogão Brastemp Ative! Smart Cook. Depois de escolher o prato na sua geladeira, envie as instruções para o seu fogão através do aplicativo Brastemp Club do seu celular e ele conduzirá automaticamente todo o preparo. Mas lembre-se, fogão e geladeira devem estar conectados à sua rede Wi-Fi.

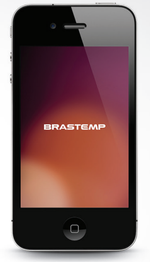

Aplicativo Brastemp Club

Instale o aplicativo Brastemp Club no seu smartphone para gerenciar as funções da sua geladeira de onde estiver. Com ele, você confere a lista de compras atualizada, checa os prazos de validade, vê receitas e encontra os supermercados mais próximos de você. Lembre-se de, sempre que estiver em casa, sincronizar o seu smartphone com a geladeira para não perder nenhum detalhe.

Índice

1. Características gerais 14

2 . Nivelando seu produto 14
Pés estabilizadores 14
Movimentação 15
Rodapé 15

3. Usando o produto 15
Funções de interface 15
Ice Maker 17
Turbo Freezer 19
Temperatura 19
Modos especiais 19
Conectando a sua Central Inteligente 20
Utilizando o aplicativo Brastemp Club 21

4. Componentes do produto 22
Sistema Frost Free e Wind Flow 22
Cestos freezer 22
Compartimento Turbo Freezer 22
Compartimento Taças Nevadas 22
Remoção da prateleira, suporte e gavetas 22
Sistema automático de gelo Ice Maker 23
Travessa vertical 23

5. Manutenção e cuidados 23
Alinhamento de porta 23
Painel de controle 24
Iluminação led 24
Embutimento 24
Ruídos considerados normais 24

6. Solução de pequenos problemas 24

7. Características técnicas 26

8. Termo de Garantia Suplementar 27

GELADEIRA BRN80

Sua geladeira usa o sistema Frost Free, que torna desnecessário fazer o degelo, pois ele ocorre naturalmente.

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

1. Iluminação LED geladeira
2. Prateleiras de vidro
3. Sistema Wind Flow
4. Cesto porta-ovos
5. Prateleira extra
6. Gaveta de legumes
7. Gaveta de frios
8. Gaveta de frutas
9. Reservatório de água do Ice Maker
10. Ice Maker (sistema automático de gelo)
11. Gaveta de gelo
12. Iluminação LED freezer
13. Compartimento Turbo Freezer
14. Tampa compartimento Turbo Freezer
15. Cesto superior freezer
16. Cesto inferior freezer
17. Rodapé
18. Pés estabilizadores
19. Prateleiras garrafas
20. Prateleira rasa
21. Acabamento prateleira
22. Separadores de garrafas
23. Prateleira inferior
24. Prateleiras freezer
25. Taças nevadas
26. Prateleira inferior freezer
27. Travessa vertical
28. Puxadores geladeira

INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.

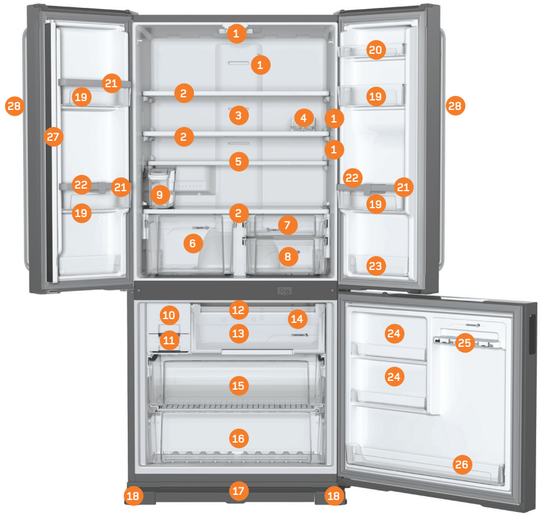

2. NIVELANDO SEU PRODUTO

PÉS ESTABILIZADORES

Coloque a geladeira no local escolhido. Insira uma chave de fenda nas aberturas dos pés estabilizadores e gire até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.

IMPORTANTE

- Para facilitar o fechamento da porta da sua geladeira, gire um pouco mais os pés estabilizadores, inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto, você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

MOVIMENTAÇÃO

Sua geladeira está equipada com 4 rodízios para facilitar a movimentação. Caso necessite movimentar o produto para limpeza, por exemplo, destrave os pés estabilizadores.

RODAPÉ



Após posicionar sua geladeira, siga os seguintes passos para instalação do rodapé:

1. Com a porta do freezer aberta em 90°, alinhe os encaixes do rodapé sobre os 3 encaixes presentes na base do produto.
2. Movimente a peça com as duas mãos na direção indicada até ouvir o encaixe.
3. Ao final, encaixe as extremidades do rodapé nos encaixes laterais do produto.

IMPORTANTE

- Caso não haja espaço suficiente para movimentar seu produto, oferecemos um kit de desinstalação dos puxadores. Siga as instruções que vêm com o kit para o procedimento.
- Este produto pode ser instalado pelo consumidor, observando as orientações do Manual, do Guia de Instalação e do Guia Rápido do produto. Caso haja necessidade de remoção de portas durante o transporte até o local definitivo da instalação, contate a rede autorizada. A remoção das portas, puxadores e instalação do rodapé não são cobertas pela garantia.

3. USANDO O PRODUTO
FUNÇÕES DE INTERFACE

Na tela inicial do painel de controle, você encontrará os atalhos para as seguintes funções:

1. Travar o painel
2. Previsão do tempo
3. Fotos
4. Recados
5. Smart Stock
6. Data e hora
7. Notificações
8. Ice Maker
9. Modos especiais
10. Turbo Freezer
11. Timer sonoro
12. Indicador do sinal Wi-Fi

Para destravar o painel, pressione o ícone do cadeado até deslizar a tela completamente:

1. **Ice Maker:** é uma função que produz gelo automaticamente para que esteja disponível sempre que você precisar - basta abastecer o reservatório com água e ligar o Ice Maker.
2. **Turbo Freezer:** as funções do Turbo Freezer foram desenvolvidas para proporcionar um resfriamento mais rápido neste compartimento.
3. **Modos especiais:** os modos festa, férias e compras atendem de forma prática às suas necessidades específicas do dia a dia.
4. **Temperatura:** permite ajuste de temperatura da geladeira e do freezer de acordo com sua preferência.
5. **Estoque:** permite que você controle a data de validade dos itens armazenados na sua geladeira. Após fazer compras, registre no painel as datas de validade dos produtos que deseja controlar. Quando o item estiver prestes a vencer, a geladeira irá notificar na tela inicial e em seu smartphone *. Além disso, a função irá propor receitas relacionadas com os itens cadastrados. Assim, você vai poder controlar e aproveitar ao máximo os itens que você comprou.
*Para isso, você precisará baixar o aplicativo Brastemp Club.
6. **Lista de compras:** você pode criar suas listas de compras na sua geladeira ou smartphone* de forma fácil e prática, registrando os itens e as quantidades. Elas poderão também ser compartilhadas com outras pessoas conectadas através do aplicativo. Ao comprar os itens, você pode enviá-los para seu estoque de validade.
*Para isso, você precisará baixar o aplicativo Brastemp Club.
7. **Smart Cook:** na função Smart Cook, você consegue visualizar as receitas disponíveis na sua geladeira, podendo fazer buscas baseadas em itens que você já possui cadastrados no seu estoque.
*Para isso, você precisará baixar o aplicativo Brastemp Club.
8. **Recados:** permite que você escreva e visualize recados. É possível colocar data para que ele te avise por meio de um alerta e o recado fique em evidência na tela.
9. **Ímãs digitais:** espaço dedicado àqueles contatos que você precisa ter sempre à mão. Basta clicar nos ímãs e registrar os telefones. Você poderá separá-los por categorias e ainda organizá-los em ordem de importância através do botão "Favoritos".
10. **Calendário:** permite a visualização do dia e mês corrente, dia da semana e horário. Também é possível visualizar recados e/ou itens a vencer.
11. **Previsão do tempo:** exibe na tela inicial as condições do tempo da localidade definida por você.
12. **Timer sonoro:** o Timer permite cronometrar um tempo determinado e assim auxiliá-lo em suas receitas. Quando acabar o tempo, um aviso soará.
13. **Fotos:** permite que você coloque suas fotos prediletas na tela da sua geladeira. Você pode exibi-las, uma a uma, em formato slide show, como num porta-retrato digital ou ainda escolher uma delas para deixar em modo permanente, como proteção de tela.
14. **Dicas:** sugestões de uso e conservação de alimentos que irão proporcionar o máximo aproveitamento do seu produto.
15. **Ajuda:** guia detalhado com todas as informações necessárias para você conseguir operar a tela da sua geladeira.
16. **Configurações**

ICE MAKER

O Ice Maker produz gelo e, conforme o gelo vai sendo consumido, ele produz mais até que a água do reservatório acabe. Quando a água acabar, o Ice Maker avisará na tela da geladeira que você deve reabastecer o reservatório. Assim, você não corre o risco de ficar sem gelo no momento em que mais precisar!

O reservatório de água do Ice Maker possui capacidade para produzir 20 bandejinhas de gelo, porém a capacidade da gaveta de gelo é para 12 bandejinhas.

IMPORTANTE

Após reabastecer seu reservatório de água, o Ice Maker levará em torno de 3 h para produzir gelo novamente. Em situações nas quais a geladeira acabou de ser ligada na energia elétrica, esse tempo pode ser maior.

Existem alguns motivos que podem ocasionar desligamento do seu Ice Maker. Veja o que fazer nesses casos:

GAVETA DE GELO ABERTA

Solução: coloque a gaveta no compartimento. O Ice Maker voltará automaticamente ao seu funcionamento normal.

RESERVATÓRIO VAZIO

Solução: abasteça o reservatório e posteriormente toque no botão "Abasteci! Religar o Ice maker."

Outras mensagens do seu Ice Maker:

GELO PRONTO:

O Ice Maker avisará na tela da sua geladeira quando a gaveta estiver cheia de gelo pronto para consumo.

PRODUZINDO GELO:

O Ice Maker está fabricando gelo e a gaveta ainda não está cheia.

Para ligar o Ice Maker, deslize até a tela com a função Ice Maker e toque na tecla "ligar". Caso queira desativá-lo, toque na tecla "desligar".

Deslize a tela para a esquerda para retornar para a tela anterior ou para retornar à tela inicial.

ABASTECENDO O RESERVATÓRIO DO ICE MAKER

O sistema Ice Maker tem um reservatório de água localizado na prateleira de vidro do compartimento da geladeira. Ele possui capacidade máxima de 2 litros e deve ser abastecido no local, apenas abrindo a pequena tampa para abastecimento de água, conforme a figura.



IMPORTANTE

- Não ultrapasse o limite máximo de água indicado no reservatório.
- **Uso exclusivo para água potável. Qualquer outro líquido poderá causar mau funcionamento do sistema.**
- O fabricante não se responsabiliza por danos causados ao sistema se o reservatório for abastecido com qualquer outro tipo de líquido que não seja água.

LIMPANDO O RESERVATÓRIO

- Limpe o reservatório frequentemente.
- Para limpeza, nunca utilize a máquina de lavar louças.
- Antes de limpar o reservatório, desative o Ice Maker pressionando a tecla “desligar”, na função Ice Maker.
- Desencaixe o reservatório de água, puxando-o na sua direção, conforme indicado na figura.
- Remova a tampa superior para limpeza interna, puxando-a para cima, conforme a figura.
- Use esponja ou pano umedecido em água com detergente ou sabão neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.
- Após a limpeza, encaixe a tampa e recoloque cuidadosamente o reservatório na posição original.
- Ao recolocá-lo, encaixe novamente o reservatório no trilho e empurre-o até o final, garantindo o perfeito encaixe na conexão com os tubos de água, conforme indicado na figura.
- No painel eletrônico da porta da geladeira, pressione a tecla “OK”.



IMPORTANTE

- Certifique-se de ter abastecido o reservatório de água antes de ativar o Ice Maker.
- Certifique-se de que a mangueira interna está devidamente encaixada no pino localizado no fundo do reservatório.
- Ao habilitar o Ice Maker em uma situação em que o produto ainda não está refrigerado (como ao ligá-lo pela primeira vez ou em caso de queda de energia, por exemplo), o tempo desse primeiro ciclo de formação de gelo poderá passar de 8 h de duração até que a primeira fôrma de gelo esteja pronta para o consumo. Esse tempo dependerá da temperatura em que o freezer se encontra e se faz necessário para garantir que os cubos de gelo estejam congelados e formados.
- A temperatura do freezer e a do ambiente externo influenciam diretamente no tempo necessário para a formação do gelo. Se a temperatura do freezer estiver regulada no mínimo, o tempo será maior do que se estiver no máximo. Quanto mais frio estiver o freezer, mais rápido os cubos de gelo serão formados.
- Não deixe água armazenada por muitos dias no reservatório sem uso para fabricação de gelo. Caso desligue a função, esvazie e seque o reservatório.

TURBO FREEZER

As funções do Turbo Freezer foram desenvolvidas para proporcionar um resfriamento mais rápido de bebidas em lata e de sobremesas durante um tempo determinado e evitar que sejam esquecidas neste compartimento.

Para utilizar as funções do Turbo Freezer, siga os passos:

1. Coloque as latas ou a sobremesa no compartimento Turbo Freezer.
2. Toque no botão para ativar a função desejada.
3. Aguarde o tempo necessário para resfriar as latas ou a sobremesa, de acordo com a função acionada:
   Latas: 70 minutos (para 12 latas a 25°C).
   Sobremesa: 30 minutos (para sobremesas recém-preparadas).
   Express: 10 minutos.
4. Para desativar o modo já selecionado, toque em “cancelar”.



IMPORTANTE

Para evitar o congelamento da sobremesa ou rompimento de latas, estas devem ser retiradas do compartimento ao final do tempo da função.

Se a textura da sobremesa não estiver do seu agrado ao final do tempo da função sobremesa, a função express pode ser acionada para resfriar um pouco mais, até que a sobremesa atinja a consistência desejada.

TEMPERATURA

O produto possui diferentes níveis de ajuste de temperatura nos compartimentos freezer e geladeira para atender às suas necessidades diárias, conforme dados a seguir:

- Resfriamento máximo: indicado para quando houver muitos alimentos na geladeira e/ou muita frequência de abertura de portas.
- Resfriamento médio: indicado para uso normal.
- Resfriamento mínimo: indicado para quando houver poucos alimentos na geladeira e/ou pouca frequência de abertura de portas.

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (mín/méd e méd/máx), que podem ser usados de acordo com a sua necessidade.

As temperaturas internas dos compartimentos do freezer e da geladeira são reguladas individualmente. Regule a temperatura de acordo com o clima e a frequência de uso.

MODOS ESPECIAIS

- Compras: gela rapidamente os itens recém-colocados na geladeira. Permanece ativo por 3 horas. Caso queira desativar antes do tempo, toque novamente o modo.
- Festas: recomendado para situações de uso intenso para compensar muitas aberturas de porta e uma quantidade maior de itens. Permanecerá ligado por 6 horas. Caso queira desativar antes do tempo, basta tocar novamente o modo.
- Férias: economiza energia quando você não está em casa. Permanecerá neste modo até que haja seu cancelamento ou abertura de porta após 2 horas de seu acionamento.

Para acionar as funções dos modos especiais, siga os passos:

1. Toque no botão para ativar a função desejada.
2. Para desativar o modo já selecionado, toque em “desligar”.
3. Clique no botão voltar (canto inferior esquerdo) para retornar à tela inicial.

IMPORTANTE

- As funções Compras, Festa e Férias não funcionam simultaneamente com outras funções, tais como Latas, Sobremesa e Express. Para ativar uma função, é preciso desligar aquela que está ativada.
- Você pode usar funções Compras e Festas com qualquer função do Turbo Freezer.

CONECTANDO A SUA CENTRAL INTELIGENTE

CONFIGURANDO O SEU WI-FI

Você poderá conectar a sua geladeira com a rede Wi-Fi de sua casa. Para utilizar as funções de conectividade, é necessário baixar o aplicativo Brastemp em seu smartphone. Para conectar a uma nova rede, siga os seguintes passos:

1. Pressione o botão “configurações gerais”.

2. Pressione o botão “Wi-Fi”.

WIRELESS
Seu eletrodoméstico não está conectado a nenhuma rede sem fio ainda. Siga o passo a passo e configure seu produto para usufruir das opções de conectividade com o aplicativo.
ATENÇÃO
Seu roteador deve estar ligado e conectado a internet. Seu aparelho móvel deve estar conectado a mesma rede que o eletrodoméstico.
PASSO A PASSO

3. Clique em “passo a passo”.

WIRELESS
Termos e condições de uso
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO - APLICATIVO MÓVEL BRASTEMP CLUB
O "Brastemp Club" ("Aplicativo Licenciado") é um produto licenciado a você pela Whirlpool.
PROPRIEDADE INTELECTUAL DO APLICATIVO MÓVEL
Todos os direitos de propriedade intelectual sobre o
Li e concordo com os termos e condições acima

4. Leia e aceite os termos e as condições de uso e pressione o botão “próximo”.

5. Selecione a rede Wi-Fi na lista apresentada na tela. Caso a rede desejada não apareça na tela, pressione o botão “recarregar”.

6. Digite a senha. Pressione o botão “conectar”.

UTILIZANDO O APLICATIVO BRASTEMP CLUB

Para utilizar o aplicativo, é necessário o download do aplicativo Brastemp Club para iOS, via Apple Store, e Android, via Google Play. A configuração mínima do seu smartphone deve ser Android 4.1.2 e iOS 5.

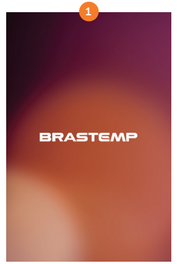

2
BEM-VINDO AO BRASTEMP CLUB
ENTRAR
CRIAR CONTA
Apenas uma conta de e-mail pode gerenciar os produtos da casa. Considere uma senha fácil de lembrar por todos da casa.

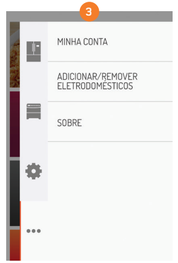

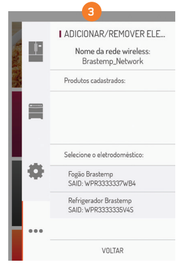

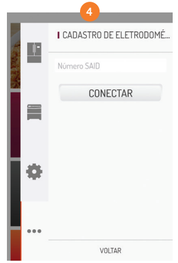

1. Ative a rede wireless em seu smartphone e abra o aplicativo Brastemp Club.
2. Crie uma conta no aplicativo Brastemp Club. Apenas uma conta cadastrada será habilitada a trocar informações com o refrigerador. Utilize a mesma conta (mesmo e-mail e mesma senha) para acessar o refrigerador em diferentes smartphones.
3. Toque sobre o ícone “...” . Acesse Adicionar/Remover Eletrodomésticos e selecione o produto encontrado para conectar.
4. Você será requisitado a entrar com o código SAID do seu produto. Vá no produto e acesse Menu>Configurações>Suporte Técnico. Digite o código no campo do seu celular e pressione “conectar”.

IMPORTANTE

- Durante o uso, apenas um smartphone poderá se conectar ao produto por vez. Isso significa que apenas um aparelho receberá as notificações de funcionamento do eletrodoméstico. Para que um segundo aparelho se conecte, é necessário que o mesmo login seja utilizado e que o aparelho anterior feche o aplicativo.
- Vários fatores podem prejudicar a intensidade do sinal wireless, tais como obstáculos físicos (ex.: paredes) e interferência de outros aparelhos em funcionamento (micro-ondas, telefone sem fio, etc.). Caso este seja o seu caso, verifique a possibilidade de aproximar o roteador do produto ou mesmo usar um repetidor de sinal (não acompanha o produto). Consulte a sua operadora de internet para obter mais detalhes em como melhorar esse nível de sinal.

4. COMPONENTES DO PRODUTO

SISTEMA FROST FREE E WIND FLOW

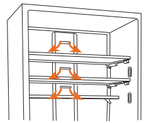

- Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.
- Ao abrir a porta, é normal ocorrer embaçamento nas prateleiras da sua geladeira, devido à entrada de ar quente dentro do produto.

CESTOS FREEZER



O compartimento freezer da sua geladeira possui cestos para facilitar o acesso aos alimentos. Além disso, permite um melhor aproveitamento e organização do espaço interno do freezer.

Para retirar e recolocar os cestos:



1. Puxe o cesto para fora até travar.
2. Levante a parte da frente do cesto e puxe-o totalmente para fora.
3. Para colocá-lo no lugar, inverta os passos anteriores.

Caso necessite de mais espaço de armazenamento no freezer, retire os cestos e utilize a grade.

COMPARTIMENTO TURBO FREEZER



O compartimento Turbo Freezer da sua geladeira possui uma gaveta deslizante para facilitar o acesso aos alimentos. Além disso, permite um melhor aproveitamento e organização do espaço interno do freezer.

- Para remoção, empurre para trás as travas existentes abaixo dos dois trilhos laterais a fim de liberar o compartimento.

COMPARTIMENTO TAÇAS NEVADAS

Esse compartimento é indicado para armazenamento de 3 taças de chopp com, no máximo, 18 cm de altura.

- Para encaixá-las, empurre a base da taça no suporte até sentir que está firme.
- Para retirar as taças, apoie o dedo polegar na peça superior do suporte e puxe a taça, conforme a figura.

IMPORTANTE

Remova as prateleiras da porta antes de remover os componentes internos do freezer ou da geladeira.

REMOÇÃO DA PRATELEIRA, SUPORTE E GAVETAS

Para remover a última prateleira de vidro, é necessário tirar o reservatório de água e também as 3 gavetas que ficam abaixo dela.

REMOVENDO AS GAVETAS

- Para remover as gavetas, puxe-as na sua direção até atingir a posição de travamento.
- Após o travamento, incline-as para cima, conforme a figura, e puxe-as para frente.



REMOVENDO A PRATELEIRA DE VIDRO E SUPORTE INTERMEDIÁRIO DAS GAVETAS

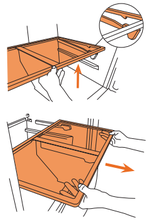

- Levante a parte frontal da prateleira.
- Assim que a trava for liberada, puxe-a na sua direção até a remoção total da prateleira juntamente com o suporte intermediário, conforme figuras.
- Para remover o suporte intermediário da prateleira, vire o conjunto para cima e o apoie numa superfície plana. Deslize o suporte em seu trilho e puxe-o para fora.
- Para recolocar a prateleira e as gavetas no lugar, basta inverter os passos anteriores.

SISTEMA AUTOMÁTICO DE GELO ICE MAKER

Esse sistema automático de fazer gelo identifica se a gaveta de gelo está vazia e providencia nova carga de cubos de gelo.

TRAVESSA VERTICAL



Tem a função de isolar o compartimento geladeira do ar ambiente e se movimenta automaticamente de acordo com a abertura e o fechamento da porta. O item possui um mecanismo que não deve ser removido, mas pode ser movimentado lateralmente para limpeza, desde que seja recolocado na posição antes de fechar as portas.

5. MANUTENÇÃO E CUIDADOS

⚠ ADVERTÊNCIA

RISCO DE EXPLOSÃO

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

ALINHAMENTO DE PORTA

Caso você observe um desalinhamento entre as portas da geladeira, oferecemos um kit de alinhamento manual de portas. Siga as instruções que vêm com o kit para o procedimento.

PAINEL DE CONTROLE

A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco. Para mais informações de limpeza, consulte o Manual do Produto.

ILUMINAÇÃO LED

IMPORTANTE

Seu produto utiliza leds para iluminação interna tanto no compartimento geladeira como no freezer. Caso necessária a substituição, chame a Rede de Serviços Brastemp.

EMBUTIMENTO

IMPORTANTE

- A capa de proteção do compressor não deve ser removida. Nesta peça, existem furações para ventilação interna que não devem ser bloqueadas.
- Mantenha sempre as dimensões mínimas indicadas para embutimento, evitando superaquecimento do compressor. Veja o item "Por onde Começo" (Embutimento) no Manual do Produto.



RUÍDOS CONSIDERADOS NORMAIS

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

RUÍDO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO

Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema Frost Free e Wind Flow está em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de se fazer o degelo. Também é normal o ruído de ventilação do condensador (localizado próximo ao compressor).

RUÍDO DE DEGELO

Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o geladeira está fazendo o degelo.

ICE MAKER

Ruído característico gerado pelo sistema de bombeamento de água do reservatório (geladeira) até a fábrica de gelo (freezer). O Ice Maker também provoca um ruído característico no momento em que o sistema libera os gelos da fôrma automaticamente.

Para mais informações sobre tipos de ruído, consulte o Manual do Produto.

6. SOLUÇÕES DE PEQUENOS PROBLEMAS

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Brastemp**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa provável	Solução
Luz não acende.	LED queimado.	Chame a Rede de Serviços Brastemp.
Água congela no reservatório.	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Produto" (Como Operar os Controles de Temperatura).
Alarme de porta aberta.	Porta aberta por muito tempo.	Feche a porta ou toque no ícone "porta aberta" no painel de controle.
Fabricação de gelo foi interrompida.	Gaveta de gelo está mal posicionada.	Empurre a gaveta de gelo totalmente até o final do curso (o painel de controle do produto cancelará o aviso de "Gaveta Aberta").
	Falta de água no abastecedor.	Abasteça o reservatório e pressione o botão de confirmação de abastecimento no painel de controle.
	Reservatório mal conectado.	Garanta que o reservatório foi totalmente encaixado até o final da guia, garantindo o perfeito encaixe na conexão com os tubos de água.
	Ice Maker desligado (funções no painel de controle estão apagadas).	Pressione a tecla OK por 3 segundos até ouvir o aviso sonoro e o ícone "produzindo gelo" acender no painel de controle.
Porta não está fechando.	Travessa vertical entre as portas da geladeira está fora de posição.	Retorne a travesa para a posição normal de forma que ela se movimente automaticamente com a abertura e fechamento das portas.
A geladeira não detecta rede Wi-Fi.	A função da rede Wi-Fi da geladeira está desativada.	Verifique se a função Wi-Fi da geladeira está ativada.
	Roteador Wi-Fi desligado.	Verifique se o roteador está ligado.
A geladeira não detecta rede Wi-Fi.	Padrões de Wi-Fi diferentes.	Verifique se o roteador Wi-Fi opera no padrão IEEE 802.11 b/g/n.
	Roteador Wi-Fi inoperante.	Desligue e ligue o roteador Wi-Fi e verifique se a rede Wi-Fi é detectada.
	Função Wi-Fi do roteador inoperante.	Desligue e ligue a função Wi-Fi da geladeira e verifique se a rede Wi-Fi é detectada.
	Geladeira fora do alcance do roteador Wi-Fi.	Reduza a distância entre o roteador Wi-Fi e a geladeira e verifique se a rede é detectada.
A geladeira não detecta rede Wi-Fi.	Rede Wi-Fi oculta.	Verifique nas configurações do roteador Wi-Fi se a rede (SSID) está oculta. Em caso positivo, desative a função de rede oculta. Consulte o procedimento no manual do usuário do roteador Wi-Fi.
A geladeira não conecta à rede Wi-Fi.	Rede Wi-Fi incorreta (SSID).	Verifique se a rede Wi-Fi que está tentando se conectar é a correta.
	Senha de rede Wi-Fi incorreta.	Verifique se a senha inserida está correta.
	Sem permissão de acesso à rede Wi-Fi.	Verifique nas configurações do roteador Wi-Fi se o acesso está permitido apenas a dispositivos cadastrados (*MAC Address Filtering*). Consulte o manual do usuário do roteador Wi-Fi.
	Roteador Wi-Fi inoperante.	Desligue e ligue o roteador Wi-Fi e tente novamente se conectar à rede Wi-Fi.
	Função Wi-Fi da geladeira inoperante.	Desligue e ligue a função Wi-Fi da geladeira e verifique se a rede Wi-Fi é detectada.
Problemas com a senha da rede Wi-Fi.	Usuário esqueceu a senha configurada para a rede Wi-Fi.	Acesse a função de configuração do roteador Wi-Fi e altere a senha de rede Wi-Fi. Consulte o manual do usuário do roteador Wi-Fi.
As funções de interatividade da geladeira não funcionam ou funcionam parcialmente.	Sem conexão com a rede Wi-Fi.	Verifique se a geladeira está conectada a uma rede Wi-Fi.

As funções de interatividade da geladeira não funcionam ou funcionam parcialmente.	Sem conexão à internet.	Verifique se o roteador Wi-Fi está conectado à internet. Consulte o manual do usuário do roteador Wi-Fi.
		Verifique se o serviço de conexão à internet contratado está disponível. Consulte o provedor de internet contratado.
		Desligue e ligue o modem do provedor de internet e o roteador Wi-Fi.
		Verifique se o roteador Wi-Fi está com a função *Firewall* ou de segurança ativada. Consulte o procedimento no manual do usuário do roteador Wi-Fi.

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões sem embalagem	**(mm)**
Altura	1859
Largura	829
Profundidade	750
Profundidade com a porta aberta a 90°	1454
Largura com a porta aberta a 115°	1485

Capacidade bruta	**(litros)**
Total	562,5
Compartimento geladeira	381
Compartimento freezer	181,5

Capacidade de armazenagem	**(litros)**
Total	540,6
Compartimento geladeira	373,8
Compartimento freezer	166,8
Interior do compartimento freezer ***	144,2
Porta do compartimento freezer **	22,5
Capacidade de congelamento com a função "Festa" acionada (kg em até 24 horas)	8

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Peso máximo sobre componentes	**(kg)**
Compartimento Turbo Freezer	12
Cesto freezer superior	12
Cesto freezer inferior	10
Prateleira garrafas	3,6
Prateleira rasa	1,2
Prateleira inferior	1,2
Prateleira freezer	1,6
Prateleira inferior freezer	3,2
Prateleira de vidro (cada)	40
Prateleira extra	15
Gaveta de legumes	5
Gaveta de frios	2,5
Gaveta de frutas	3,1
Gaveta de gelo	1,2
Peso sem embalagem	115

8. TERMO DE GARANTIA SUPLEMENTAR

Para seu refrigerador BRN80, subsequentemente à garantia de 12 (doze) meses mencionada no Manual Brastemp, a fabricante concede garantia suplementar 24 (vinte e quatro) meses aplicável exclusivamente para a tela LCD e o acabamento evox.

ANATEL

2498-13-9354

(01)07891129220409

Este produto contém a placa XPWC, código de homologação Anatel 2498-13-9354.

Resolução 506

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

BRASTEMP

Rede de Serviços

Capitais e regiões metropolitanas: 3003-0099

Demais localidades: 0800 970 0999

www.brastemp.com.br

BRASTEMP

www.brastemp.com.br

BAIXE O LEITOR **QR CODE** NO SEU CELULAR E DESCUBRA MUITO MAIS!